```
اسئلة و اجوبة في الريفيت
```

بسم الله هذه بعض الاسئلة التي طرحها الافاضل في مدونة مهاويس البيم

https://draftsman.wordpress.com

و قد اجتهدت في الاجابة و لان الاسئله تتكرر كثيرا جمعتها و اسئل الله ان ينفع بها

و ستجد بالمدونة الكثير من الشروحات و الاسئلة و الاجوبه

اتمنى ان تنبهني ان اخطأت و الخطأ وارد لعمصر البشرية و انتفاء العصمة و انقطاع الوحي


اخوك


عمر سليم

كيف يمكن فصل العمود عن حائط الطوب

عند رسم اعمدة يظهر البلان لهذه الاعمدة سوليد او بلون اسود كما هو معروف وعند رسم حائط طوب بين الاعمدة يظهر العمود بلون الاحمر اي الطوب حتى في الثري دي . كيف يمكن فصل العمود عن حائط الطوب ؟ وشكرا

> من modify ستجد un join تحت join

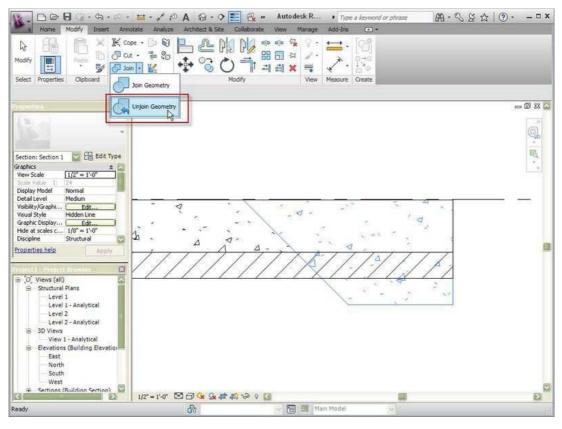


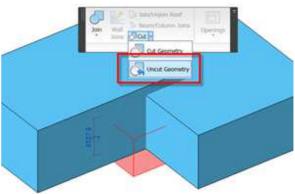


السلام عليكم عند تشطيب لسقف لكنة لكل غرفة نوع تشطيب ارضية كيف يمكن تخصيص التشطيب وانا اصنع البلاطة السقف

يمكن التقسيم من خلال الامر


split face

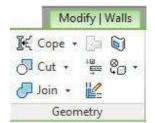

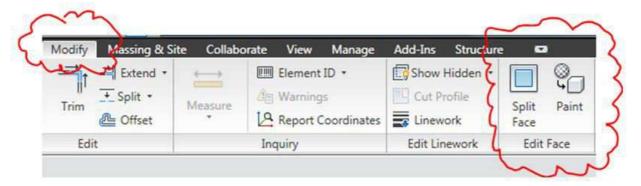

ثم اعطاء الماتريال


Paint

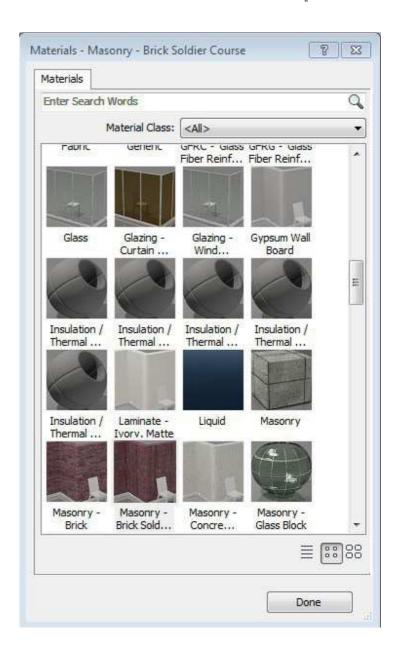

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

فية برنامج dct size لحساب مساحات الدكت بس المشكلة انة مدة شـهر فقط فل الريفت فية حاجة تغنينا عن هذا البرنامج ولو موجودة طريقة الاستخدام بعد اذنك نعم على الدكت و اضغط TAB للتعليم على باقي النظام المتصل به

Duct sizing generation tool

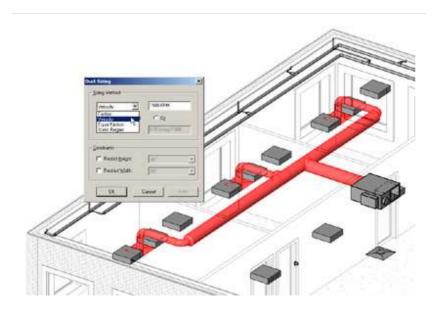

تلقائيا سيحسب مقاس الصاج و يغيره من نفسة

اه زيمابقولك كده لا تنسي ان تحدد طريقة الحساب LOSS METHOD

Mechanical	
Flow Factor	Percentage of the system flow attributed to this connector Active only when the Flow Configuration is System.
Loss Coefficient	Active only when the Loss Method is Coefficient.
Flow Configuration	Possible values are: Calculated, Preset, System.
Flow Direction	Possible values are: In, Out, Bidirectional.
System Type	Possible values are: Supply, Return, Exhaust, Other, Undefined.
Loss Method	Possible values are: Not Defined, Coefficient, Specific Loss
Mechanical - Airflow	
Pressure Drop	Active only when the Loss Method is Specific Loss.
Flow	The amount of air flowing at this connector.

Duct Sizing Methods


Revit MEP provides 4 standard sizing methods for sizing duct:

■ Friction

■ Velocity

■ Equal Friction

■ Static Regain

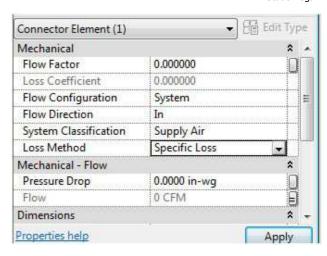

طريقة الحساب

$$\Delta pf = \frac{12fL}{Dh} \rho \left(\frac{V}{1097}\right)^2$$

 Δpf = firction losses in terms of total pressure, in, of water

f = friction factor, dimensionless

L = duct length, ft

Dh = hydraulic diameter, in

V = velocity, fpm

 ρ = density, lb_m/ft^3

Hydraulic diameter is defined as:

$$Dh = \frac{2 + h + w}{h + w} = \frac{2 + 24 + 36}{24 + 36} = 28.8 = 28.205/256$$
"

h-height, in w=width, in

Fitting/Accessory Type ASHRAE Category

End Cap Obstruction

Intersection Junction

Elbow Elbow

Offset Elbow

Tap (Adjustable) Junction

Tap (Perpendicular) Junction

Tee Junction

Transition Transition

Union Transition

Wye Junction

Lateral Tee Junction

Lateral Cross Junction

Pants Obstruction

Damper Damper

Accessories with BreaksInto behavior Obstruction
Accessories with AttachesTo behavior Obstruction

لمزيد من التفاصيل

http://inside-the-system.typepad.com/files/rme_calc_duct_sizing-1.pdf

لزيادة شدة الاضاءة في Lighting Fixtures

.Modify Lighting Fixtures tab 🕨 Element panel 🕨 Element Properties drop-down 🕨 Instance Properties


هنفير قيمة البارمتر كما نريد

مثلا ادخل على الثري دي لللمبه علم على الاضائه Light Source Symbol Size

نغير القيمة لنزيد شدة الاضائة

Description	Parameter
Electrical – Lighting	
A value used by Revit MEP to indicate that the Coefficient of Utilization will be calculated for the lighting fixture by default. In a project, you can change this default behavior by changing instance properties.	Calculate Coefficient of Utilization (default)
A value used by Revit MEP to define the efficiency of a lighting fixture in transferring luminous energy to the work plane in a particular area. This value shows the percentage of lumens that reach the work plane after light is lost due to the fixture's efficiency at transmitting light, the room proportions, and the ability of room surfaces to reflect light. If you select Calculate Coefficient of Utilization (default), this parameter is read-only. If you clear Calculate Coefficient of Utilization (default), you can enter a value between 0 and 1, or enter a formula. In a family, this parameter defines the default value for the lighting fixture. In a project, you can change the default in instance properties.	Coefficient of Utilization (default)
Electrical – Loads	
A value used by Revit MEP to define the real and reactive power used by a fixture. To determine Apparent Load, multiply the apparent current by the voltage. This parameter is measured in volt amps (VA).	Apparent Load
Dimensions: These parameters do not affect rendered images.	
The size of the symbol that represents the light source in 2D and 3D views, extending from the boundary of the Emit from Shape outwards. For example, suppose you define a light source with an Emit from Shape of circle and an Emit from Circle Diameter of 500 mm. If you specify a Light Source Symbol Size of 200 mm, in a 2D view, Revit Architecture shows a light source symbol that is 900 mm in diameter (200+500+200). This parameter is available when the Emit from Shape setting is Circle or Rectangle. (SeeDefining the Geometry of a Light Source.) This parameter does not affect the light in a rendered image.	Light Source Symbol Size
The length of the symbol that represents a spotlight in 2D and 3D views, extending from the spotlight outwards. This parameter is available when the light distribution setting is Spot. (See Defining the Geometry of a Light Source.) This parameter does not affect the light in a rendered image.	Light Source Symbol Length

Spotlights with different light source symbol lengths (plan view)

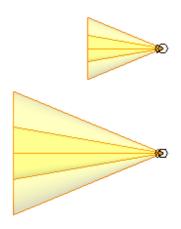

	Identity Data
Keynote	Keynote for the lighting fixture. Enter text or click to select a standard keynote. See Keynotes.
Model	Model number or code assigned to the lighting fixture by the manufacturer or vendor.
Manufacturer	Name of the manufacturer of the lighting fixture.
Type Comments	User-defined comments or other information about this family type for the lighting fixture family.
URL	وصلة URL of the Web site for the manufacturer or vendor. لموقع النت
Description	Description of the lighting fixture.
Assembly Code	Uniformat assembly code for the lighting fixture. See Uniformat Assembly Codes.
Cost	Cost of the lighting fixture.
	Electrical: These parameters do not affect rendered images.
Ballast Voltage	Voltage required to operate the ballast. A ballast is an electrical device that provides the starting voltage and limits the current to sustain lamp operation. (This information is used by Revit MEP.)
Ballast Number of Poles	The number of leads in the circuit. Enter 1, 2, or 3. (This information is used by Revit MEP.)
Lamp	Number and type of light bulbs used in the lighting fixture. (This information can be useful in schedules.)
Wattage Comments	User-defined information about wattage requirements for the lighting fixture.

Photometrics: The following parameters affect rendered images. You may be able to obtain parameter values from the manufacturer of the light source. Check the

	manufacturer's website.
Photometric Web File	The IES file that defines the light emitted from the light source. This parameter is available when the Light distribution setting is Photometric Web. (See Specifying an IES File for a Light Source.)To specify a file, click in the Value column, and click
Spot Tilt Angle	The angle to tilt the light source to direct its light. (See Angles for Spotlights.) Enter a value between 0 and 160. This parameter is available when the Light distribution setting is Spot or Photometric Web. (SeeDefining the Geometry of a Light Source.)
Spot Field Angle	The angle at which the light intensity reaches 10% of the peak intensity. Enter a value between 0 and 160. This parameter is available when the Light distribution setting is Spot. (See Angles for Spotlights.)
Spot Beam Angle	The angle at which the light intensity reaches 50% of the peak intensity. This parameter is available when the Light distribution setting is Spot. (See Angles for Spotlights.)
Light Loss Factor	A value used to calculate the amount of light lost (or gained) due to environmental factors, such as dust and ambient temperature. Click in the Value field to display the Light Loss Factor dialog. See Light Loss Factor Parameters.
Initial Intensity	Brightness of the light before environmental factors reduce or change the quality of the light. Click in the Value field to display the Initial Intensity dialog. See Initial Intensity Parameters.
Initial Color	The color of the light source before it is affected by color filters and environmental factors. Click in the Value field to display the Initial Color dialog. See Initial Color Parameters.
Emit from Circle Diameter	The diameter of the light source that emits light in a rendered image. This parameter is available when the Emit from Shape setting is Circle. (See Defining the Geometry of a Light Source.)
Emit from Rectangle Width	The width of the rectangle that represents the light source in a rendered image. This parameter is available when the Emit from Shape setting is Rectangle. (See Defining the Geometry of a Light Source.)
Emit from Rectangle Length	The length of the rectangle that represents the light source in a rendered image. This parameter is available when the Emit from Shape setting is Rectangle.
Emit from Line Length	The length of the line that represents the light source in a rendered image. This parameter is available when the Emit from Shape setting is Line. (See Defining the Geometry of a Light Source.)
Emit Shape Visible in Rendering	Select this option to make the shape of the light visible as a self- luminous surface (glow) when the camera (of the 3D view) is aimed directly at the light source. This parameter is available when the Emit from Shape setting is Rectangle or Circle. (See Defining the

Geometry of a Light Source.)In addition to setting this parameter, when defining render settings, you must select the Soft Shadows option on the Render Quality Settings dialog. See Defining a Custom Render Quality and Render Quality Settings.

TipIf the Emit from Shape setting is Point or Line, the light source does not display a self-luminous surface in rendered images. To see the light source in rendered images, use a thin rectangle shape or a small circle shape instead.


Dimming Lamp Color Temperature Shift Specify whether the color and intensity of a dimmed light source change based on predefined curves. For example, incandescent lights typically become more yellow when dimmed. Select Incandescent Lamp Curve or none. To see the effect of this parameter, you must dim lights in the building model. See Dimming Lights.

Color used to change the light emitted from the light source. Click in the Value column. In the Color dialog, select the desired color, and click OK. See Colors.

Color Filter

نوع الاضاءة

Light Source tab > Lighting panel > Light Source Definition.

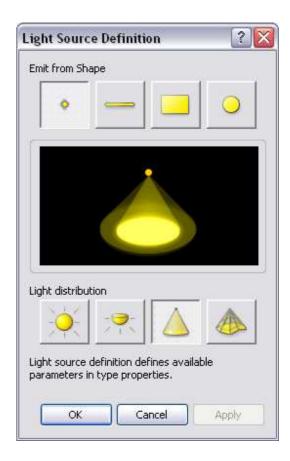

بعض الكشافات

Phillips G.E. Sylvania

مكان وجود ملف


ies

C:\Program Files\<product name and version>\Data\Electrical Components\IES


السلام عليكم

السؤال حول الموقع site الارضية تكون عبارة عن سطح منحني فقط أريد أن تكون لها سماكة الى اقل منسوب عبارة عن مكعب تحت أرضية الموقع

كيف أعملها

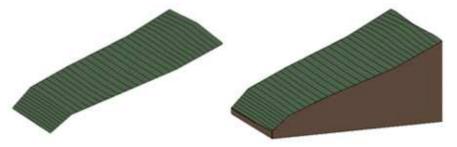


ممكن نعمل sectionbox في الثري دي

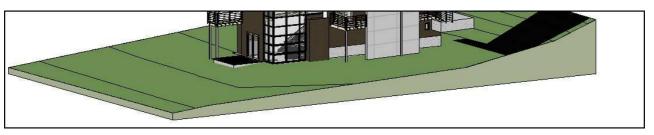

site settings نذهب الي

Elevation of Poche Base < Section Graphics < نحدد elevation مما بالصورة


Toposurface Thickness by Section Box

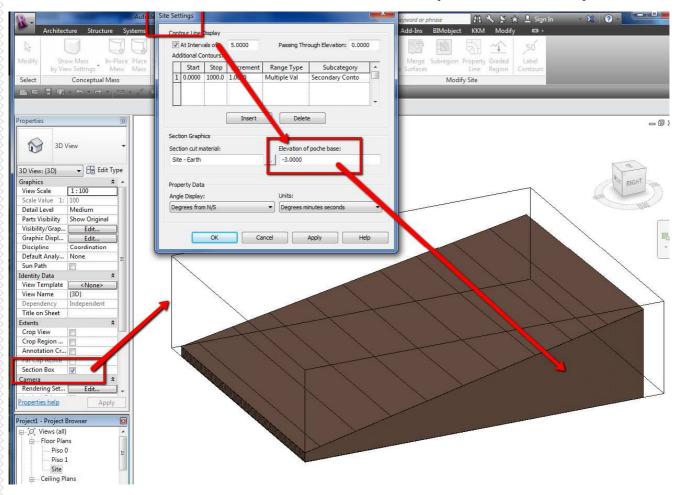

ماشاء الله عليك ياباشا مشكور على المعلومة ولكني طبقت كل مافي الصورة وحددتelevation ولكنها لم تظهر بقي شيء بسيط في الماتريال لم أجده عنديSite – Earth وإنما كان لدي Earth فقط فهل هي السبب.؟؟؟

الماتيرال اعمل تكرار او انسخة من مشروع اخر اعمل سكشن بوكس و اجعله على حدود السطح

ما فائدة Reapply Type Ul ها فائدة Proply Type Ul ها فائدة التحكيم الت

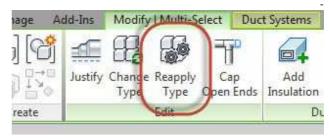

طيب انت غيرت الفيتيج بس لم تتغير في الشفل

علم على المواسير ثم اذهب الي

Reapply Type

ليتم قبول الخصائص الجديدة

كتاب شرح الريفيت بالعربي شرح الريفيت بالعربي أسرح الريفيت ميب ايميلات شركات المقاولات و المكاتب الاستشارية شرح الريفيت معماري المكاتب الهنتسية المكاتب الهنتسية المتواجنة بنبي ايميلات الشركات الاستشارية في مصر افضل برامج التصميم الداخلي خطوات العمل في الريفيت

لو سمحت فيه سؤالين كيفية إخراج PANEL SCHEDULES TO EXCEL كيفية الخراج الثاني عند طبعةالسكشن يظهر DIMENSION يظهر THIN LINE م حناك الله خدا

1

EXPORT ——REPORT ———-SCHEDULE

http://www.screencast.com/t/7doDQbAAbDo http://draftsman.wordpress.com/?s=Schedule

طريقة اخري

Update on DB Link – using 64 bit ODBC drivers

Add-ins > External Tools > DB Link

للاضافة

يمكنك ايضا

Export to a cad file (from a sheet)

Panel	Voltage	Phase	Wires	Mains
LP-1	120 V / 208 V	Three Phase	4 Wires	100 A

Mount	Enclosure	Location
Recessed	Type 1	ELECTRIC DISTRIBUTION E100

Load Name	Trip	Poles	Ckt. No.	Α	В	С	Ckt. No.	Poles	Trip	Load Name
Lighting Space 1	20 A	1	:1	576 VA / 1080 VA			2	1	20 A	Power Space 1
			3				4			
			5 7				6		i i	4
							8			
			9				10			1
			11				12			

Phase A	Phase B	Phase C	Total VA
1656 VA	0 VA	0 VA	1656 VA

Mfg. / Type	Modifications	Amps RMS. Sym.
Squared D	Modification comments	1800A

Publish to a 2D DWF (from a sheet)

Panel	Voltage	Phase	Wires	Mains
LP-1	120 V /208 V	Three Phase	4 Wiles	100 A


Mount	Enclosure	Location
Recessed	Type 1	ELECTRIC DISTRIBUTION E100

Load Name	Trip	Poles	Ckt. No.	Α	В	С	Ckt. No.	Poles	Trip	Load Name
Lighting Space 1	20 A	1	1	576 VA / 1080 VA	,		2	1)	20 A	Power Space 1
	3 5	3		i i		t.	Ĭ Ĩ			
- 1		5				6				
			7				8	ĭ ï		
- 3	9				10	1 1				
			11				12	ľ ľ		1


Phase A	PhaseB	Phase C	Total VA
1656 VA	O VA	DVA	1656 VA

Mfg. / Type	Modifications	Amps RMS, Sym.
Squared D	Micd Mication comments	1800A


Print to a PDF (if you have a pdf driver)
Capture an image (if you have software or just print screen)

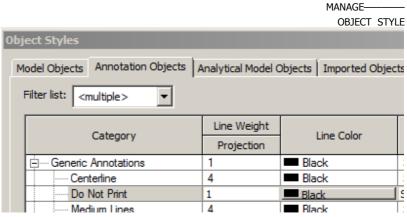

"Manage" tab > "Object Styles"

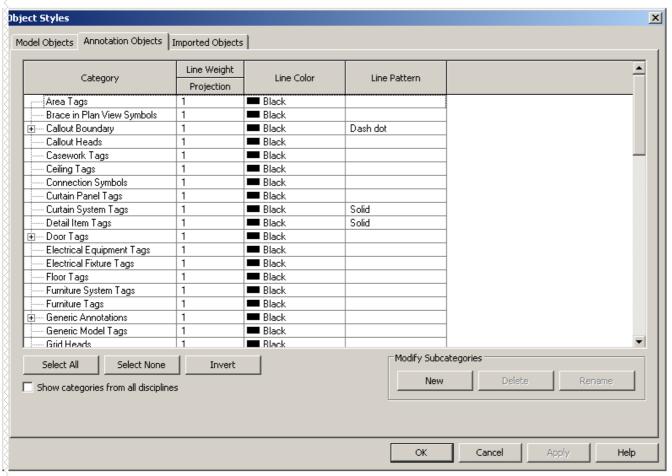


السلام عليكم م/ عمر سليم أنا أول مرة أتحدث الي حضرتك ويسعدني معرفة حضرتك وعندي كم أسئلة كثيرة ومحتاج رد عليها أو ياريت حضرتك تساعدني في عمل مشروع ريفت متكامل في التكييف المركزي خصوصا أني حاصل علي كورس ريفيت من فترة قريبة في مركز معتمد وعاوز أعمل ترانسيشن لدكت مكون من سلبة من جهة واحد وأنا مش عاوزها من النحيتين زي ما الريفيت بيعملها أرجو مساعدتي . وجزاك الله عنا خير الجزاء وجعله في ميزان حسناتك

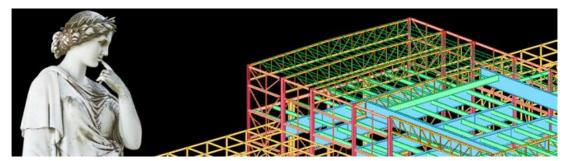

و عليكم السلام و رحمه الله

عند رسم الدكت ستجد امر justification يمكنك من خلاله اختيار المخاذاة لليمين اللهم اجعلنا من اهل اليمين

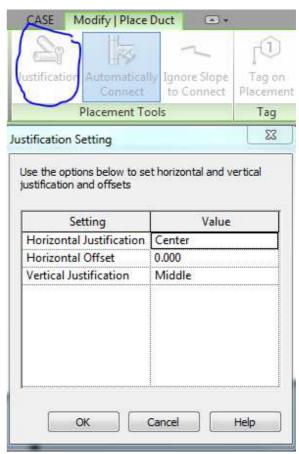



حتى يعد الرسم يمكنك تحديد الدكت او الماسورة و اخيار



و تحديد المحاذاة

Page **19** of **57**

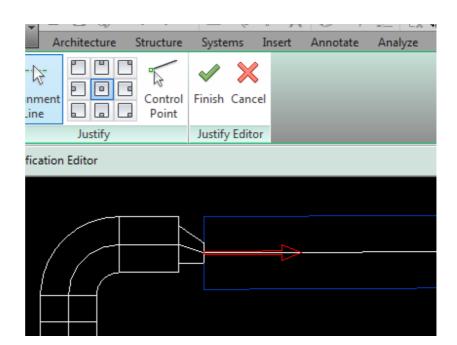


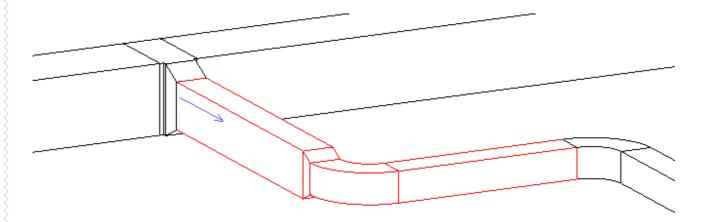

السلام عليكم بعد اذنك يا بشمهندس انا لما برسم ال cable tray بيظهرلي خط !!!!

کویس انه بیظهر خط مش کارت

هذه محتاجة نعدل في *Detail Levels* نجدها بجوار مقاس الرسم في اسـفل اللوحة

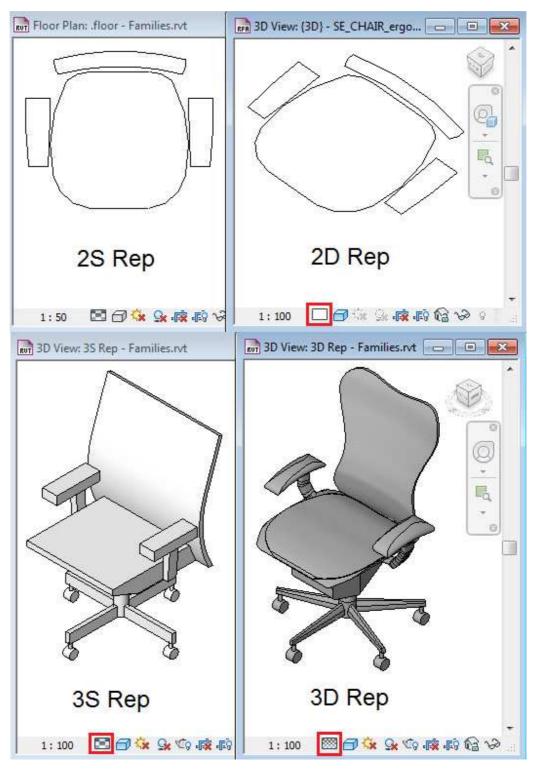

Page **21** of **57**

Symbolic lines *Symbolic or simplified 2D. Plan 2D representation only, using* – **52** .*Only appears in plans* .Masking regions *and*

.Models lines Full 2D. Plan 2D representation only, using - **D2**


Appears in plans and 3D views

.Simplified 3D. Block 3D model. Used in plans and elevations - 53

3D - Full 3D. Realistically modelled. Used in 3D views only.

يمكن ان نضبط ما يظهر و ما لا يظهرخلالُ كل مرحله من خلال لدخول داخل الفاميلي و تحديد الجزء ثم من الخصائص

VISABILITY

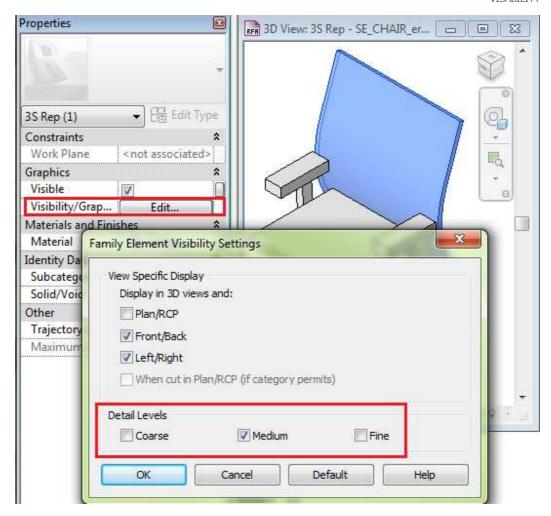




انا سعيد انك سئلت السؤال ده

انت تفتح الفاميلي



تعرف نوع الفاميلي

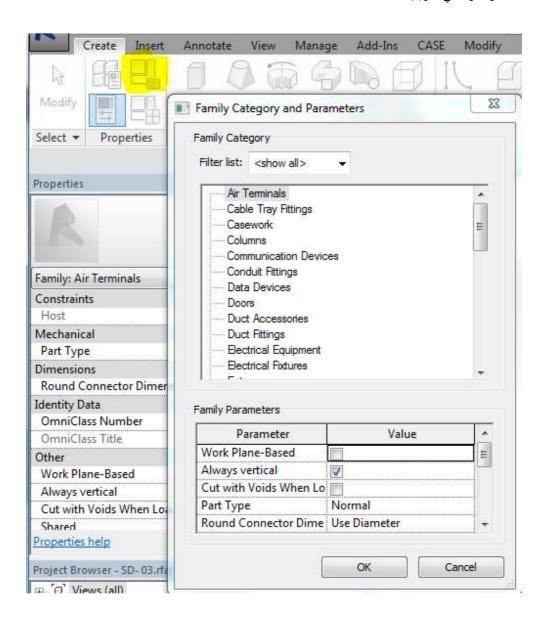


السلام عليكم ورحمه الله برجاء الافاده اين توجد هذه التاب ببرنامج الريفيت ولسيادتكم جزيل الشكر لما بغير فى حروف الاوامر بلاقى ان فى اوامر البرنامج بيقول ان منها مثلا تحت تاب مودفاى والامر اسمه موف ولاقيت اوامر تانيه زى ديفيد مكتوب قدامه المسمى ده كنت عايز اعرف هل ديه تابه بتظهر مع الامر ولا هى موجوده اساسا مع العلم ان لما كتبت امر ديفيد مثلا مظهرتش ولكم جزيل اشكر


CONTEXTUAL TAB

يعني تاب متضمنه عند تحديد عنصر معين او تعديل عنصر معين



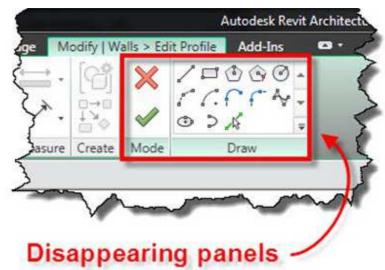

و يمكن تغير الاختصارات الخاصة بها من خلال KEYBOARD SHORTCUT

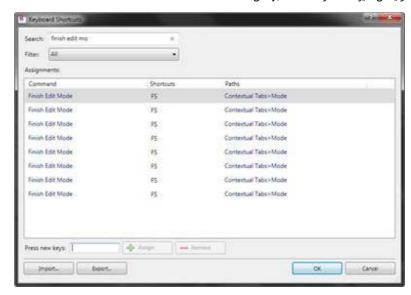



لو انت شلت العلامة دي Display the contextual tab on screen فمش هنظهر لك التاب عندما تحدد عنصر

لكي يعمل الاختصار يجب ان تكون محدد العنصر اللي الامر بيتنفد معاه

•

revit ams

كنت عايز اعرف الريفيت بيعمل el;ectric shopdrawing وهل هناك برنامج بديل ياخد التصميم من الريفيت ويقوم بذلك وياريت اسمه وماهو revit ams نعم بالتاكيد ممكن تصدير الشغل الى DIALux يتصدير الى



REVIT ARCHITECTURE , MECHANICAL , STRUCTURE

يعني الريفيا الشامل

Autodesk Revit AMS 2014 WIN32/WIN64 - ISO | 6.35 GB

The new Autodesk Inc. Design and Creation Suites offer unprecedented access to the Autodesk 2014 software portfolio spanning the desktop and cloud and allow building, product, plant, and factory design; engineering, construction and infrastructure; and entertainment creation professionals to innovate more. Autodesk Revit AMS 2014 is the 3-in-1 version, that includes features for architectural design, MEP and structural engineering.

Autodesk Revit software delivers tools that support architectural design, MEP engineering, structural engineering, and construction. Revit is specifically built for Building Information Modeling (BIM) to help you design, build, and maintain higher-quality, more energy-efficient buildings. Comprehensive features make it an ideal solution for the entire building project team.

- Autodesk Revit Architecture 2014

Autodesk Revit Architecture software works the way architects and designers think, so you can develop higher-quality, more accurate architectural designs. Use tools specifically built to support Building Information Modeling (BIM) workflows. Capture and analyze concepts, and maintain your vision through design, documentation, and construction.

- Autodesk Revit MEP 2014

Autodesk Revit MEP software provides mechanical, electrical, and plumbing (MEP) engineers with tools to design even the most complex building systems. Revit supports Building Information Modeling (BIM), to help drive accurate design, analysis, and documentation of efficient building systems from concept through construction. Information-rich models support design throughout the building lifecycle.

- Autodesk Revit Structure 2014

Autodesk Revit Structure software is a Building Information Modeling (BIM) solution for structural engineering firms, providing tools

specific to structural design. BIM improves multidisciplinary coordination of structural design documentation, minimizes errors, and enhances collaboration among building project teams.

Key Enhancements:

- Autodesk Revit 2014 enhancements: Specifically designed for BIM, Autodesk Revit 2014 combines features for architectural design, MEP
 and structural engineering, as well as for construction. The 2014 release provides enhanced design, analysis and documentation
 capabilities to improve architectural and engineering workflows. Revit 2014 also includes the new Building Element Energy Analysis tool,
 which provides advanced workflows for energy analysis using detailed Revit models.
- Interoperability enhancements: Enhanced interoperability between technologies allows more effective collaboration, including improvements for IFC, DWFTM, DWGTM/DXFTM and 3D solids. There is also improved interoperability between AutoCAD and Revit, which makes it easier for firms making the transition to BIM.
- New quantification tools in Navisworks Manage and Navisworks Simulate: allow building customers to more easily bring quantities from an aggregated model into a project.

لو سمحت في ناس بتسئل في حاجات في الكهرباء دلوقت لما بيشتغلوا في دور و ييجي ينسخوا الشغل للادوار العيا لانه مشروع متعدد الادوار , الشغل بيضرب

ايةالحل ..

لازم يكون ارتفاع السقف ثابت

علشان كل المخارج تحتفظ بالهوست

ل الحاجة عشان تنتقل من دور الى ادار اخري يجب ان يكون الدورين متطابقين في حالة عدم التطابق يرجى نسخ الشغل في الاماكن المتطابقة فققط لانه اذا كان في الشغل حاجات مش متطابقة بتخلى الكل مينزلش لازم يركز في التطابق

عادي يقدروا ينقلوا الشغل ومش بيبوظ بس مش ينقلو ال circit number معاهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة جزاك الله عنا مليون خير كل الخير سؤال انا عاوز احصر اطوال الدكت الى رسمتة فى الدور هل هذا ممكن ريفت ميب 2013

> طبعا بسهولة من VIEW SCHEDULE و اختر حصر الدكتات و يمكن تخصيص الحصر بالدور و ترتيبة تم شرحه في المدونة

كيف أستطيع فصل الأعمدة عند الليفلات؟ (تجزئة العمود عند كل ليفيل(

في بليج ان بيعمل كدة اوتوماتيك

او يمكن عمل هذا

SPLIT ELEMENT

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو سمحت انا لما برسم المواسير بتاعت الكهرباء ولما بعمل الزاويه – الالبو – بيترسم بحجم اصغر وبتظهر الرساله دى size lookup table is not available for type M-Conduit Elbow – Plain End – PVC: Standard

ولما دخلت على C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2014\Lookup Tables\Conduit لقيت ان في ملف بالاسم المطلوب لكن امتداده csv ومش عارف اكمل رسم وكمان مش عارف اخلى الريفيت يقرأ الملف ده ازاك والا مش هوا ده الملف المطلوب اصلا... ياريت حضرتك تدلني . ربنا يزيدك من العلم في الخير ويجعله في ميزان حسناتك.

بسم الله

يحدث في بعض الاوقات انك تبدا رسم المواسير في الريفيت فتفاجأ بان الفيتنج حجمها صغير

حمل هذا الملف

https://drive.google.com/file/d/0Bw2zbRO83Gg4OHJxdGM2eE9UNEk/edit?usp=sharing

الى هذا المسار

C:\ProgramData\Autodesk\RME 2012\Lookup Tables

و ان شاء الله تحل المشكلة

شكرا يا استاذ عمر بجد ربنا يكرمك وينفعنا بعلمك... وربنا يجعله في ميزان حسناتك... اتحلت بفضل الله المشكلة

السـلام عليكم ورحمة الله ممكن طريقة عمال حوائط عليها جرانيت من الخارج مركب مكينيكيان بحيث لم اعمل قطاع فى الجدار يظهر طريقة التركيب فى القطاع

سهله في خصائص. ال ltypeعمل طبقات و في السكشن اختر رؤيه التفاصيلdetail level

استاذ عمر بعد اذنك انا مبتدئ في تعلم الريفيت واجهتني مشكلة في ال levels اجده مهمشا ولا استطيع اضافة اي مستوى ؟؟؟ حاجات كثيره ممكن يكون مسحوب اكسرف او علي وركسيت مقفوله او معمول له بين

استاذ عمر عندي حائط واريد ان اصبغه ثلاثة الوان بواسطة الامر الرسم (paint) فكيف يتم ذلك ؟ وهل يمكن حساب المساحة التي تم طلائها بالالوان (مثلا حساب مساحة اللون الاحمر والاخضر والاصفر) ؟

> استخدم الامرSPLIT FACE هو فوقPAINT حدد المكان و سيعطيك المساحة

السلام عليكم انا عملت levels في نفس المشروع (Base plans , elect. mechanical) ولما بضيف تكييف او اضاءه في البلان الخاص بيه بيظهر في باقي البلانز سواء كانت floor plan or Ceiling ده العادي و لا المفروض ميظهروش؟؟ و ايه الحل علشان ميظهروش؟؟

من ال ٧٧ يمكنني التحكم فيما يظهر و ما تريده ان يختقي

يفيت	الر	في	ىة	احو	٩	سئلة	١

عند رسم اعمدة يظهر البلان لهذه الاعمدة سوليد او بلون اسود كما هو معروف وعند رسم حائط طوب بين الاعمدة يظهر العمود بلون الاحمر اي الطوب حتى في الثري دي . كيف يمكن فصل العمود عن حائط الطوب ؟ وشكرا

من modify

ستجد un joiin تحت

حضرتك انا مش موجود عندي اي بيعرض ال<< elevation والواجهه الشماليه وجميع الوجهات الاخريليه معرفش ...مع العلم انه كان موجود ...فكيف يمكنني استرجاع option الوجهات تاني؟؟؟ وشكرا

elevation نختار view يمكنك عمل واجهه من

نضعه في احد حواف المبني

عند تغيير scale لليفل مثلا نصغره فان النص text يبقى كبيرا ولايتغير ؟ ارجوا مساعدتك

اعمل type اخر يمقاس مختلف لما تغير المقاس علم على التكست و غير الtype التكست لا يتغير , التاج هو اللي يتغير

ياجماعة ازاى انشط ايكونة level فى الريفيت استركشر2013 ؟ لازم تكون في سكشن او قطاع

جزاك الله خيرا وجعلها في ميزان حسناتك وجعلك دائما عطاء ومبدع أنسلا الله

-1هل الريفت يوجد بة أمر الإسترتش(STRETCH)

حسب علمي, لا يوجد امر استرتش بل يمكن يمكن سحب طرف العنصر, كما لا يوجد عمل بالاحداثيات فقط يمكنك اظهار نقطة الصفر للمشروع لكن لا يمكنك اعطاء اكس و واي نسبي للنقطة الحالية, ان كان هناك من يعلم افضل مني, فليته يفتينا

⁻²ولو عاوز أكتب إحداثيات في الريفت زي ماكنت أعمل بالأتوكاد كنت أعمل أمر الخط مثلا وعندما يعطيني أين مكان بداية الخط كنت أديلة الإحداثيات N,E فما الطريقة في الريفت لوسمحت

السلام عليكم لو سمحت يا بشمهندس عمر انا بس استفسار بخصوص عند رسم المواسير الصحي لا تظهر في البلان والمشكلة الثانية انو عند رسم الكوع يظهر كاخط وعندما احول الرسم الي ثري دي يظهرلي برضوا كاخط

> لا تظهر في البلان ؟ هناك 33 سبب لهذا , تأكد ان الارتفاع في حدودVIEW RING تأكد ان الديسبلان هو ميكانيكل با عدال معالدة

ممكن تكون المشكلة في ال VV لانه يمكن تخصيص رؤية معينه لكاتوجري معين

مرحبا كيف ممكن احول السكيل بالريفيت

اکتب un

السلام عليكم ورحمه الله انا كنت قفلت الـproject browser ومش عارف ارجعها منين وشكرا

من قائمة فيو ستجد user interface علم على ما تريد سيظهر معك وفقك الله

في امر اسمه rigid link مش عارف اجيبو منين ... هو فيrigid link

Geometry > Additional Attributes > Rigid Links.

السلام عليكم مهندس عمر اسف جدا على الازعاج

للاسف لطروف الامتحانات لم استطع متابعة كل محاضرات الكورس والان بدات بعمل المشروع من المحاضرات على اليوتيوب ...لكن المشكلة عند رسم اي قطعة ميكانيكة لا تظهر ويعطي الرسالة التالية: ما الحل ؟؟؟

None of the created elements are visible in Reflected Ceiling Plan: ground View. You may want to check the active view, its Parameters, and Visibility settings, as well as any Plan Regions and their settings.

المشكلة انك واضع مكنة على الارضية و فاتح لوحة سيلينج و غاليا بيكون ال VIEW RANGE في السيلينج اعلى من متر, فممكن نعدل الفيو رنج

السلام عليكم ورحمه الله اخ عمر كيف حالك .. بارك الله فيك عندي سؤال كنت سمعتك قلت قبل كده ان ممكن يكون عندي لوحه اتوكاد وانا عايز اشتغل ريفت احولها ريفت بس الاتوكاد بيكون قاريها 2دي والريفت بيكون عايز D3 ولما نزلتها كانت زي صوره في الريفت معرفتش اغير فيها اي حاجه ممكن تفيدني اكتر ازاي لو عندي لوحه اتوكاد احولها ريفت واعمل فيها شغل

حضرتك بترسم الحوائط بسهولة شديدة باختيار رسم حائط وPICK LINE

شكرا على هذا الموقع الجميل وعلى المعلومات المقدمة ولدي عدة اسئلة

IFC امتداد خاص بالصناعة

http://www.youtube.com/watch?v=YJvfflajOul

http://draftsman.wordpress.com/page/2/?s=IFC

يمكنك تبديل الشغل بهذة الاداة http://www.graphisoft.com/downloads/interoperability.html

حلها بسيط مشكلة الحوائط القوس و هو ان ترسم جريد نحنى و ترسم الحائط عليه

⁻¹ماهو IFC وكيفية ربط الرفيت مع الارشيكاد ولو بملف فيديوي منك يوضح التصدير والاستيراد من الارشيكاد والرفيت

⁻²رسـم الحوائط (القوس) في الرفيت يوجد صعوبة في التعديل عليها وليست مثل (cheif archetect) الذي يمكن التعديل عليه وتعديل تقوس الحائط وكذلك صعوبة في رسم السـلم المقوس حيث في البرامج الاخرى يمكن مسك مقبض في الوسـط الحائط وتعديل القوس

السلام عليكم -1هل يمكن الاستفادة من الماكس في عمل بعض الفاميلي وتصديره للرفيت -2هل يمكن تحويل مكتبة الارشيكاد الى الرفيت حيث يتميز الارشيكاد بسهولة وعمل المكتبة الخاصة به وهو اسهل من الرفيت في عمل ذلك -3ايهما افضل الرفيت ام الارشيكاد . حيث ان الارشيكاد لايوجد فيه العمل الانشائي (structure) وهل هو من ضمن برامجBIM لنساسات علم المدار الله في الفضاء من الارشيكاد حيث اني في حيرة من امري

افيدونا حول بعض مميزات الرفيت التي هي افضل من الارشيكاد حيث اني في حيرة من امري

و عليكم السلام

المكن لكن ليس بقوة, الافضل لو مصر على برنامج خارجي, برنامج الانفينتور

2لا اعتقد و لم اجرب

3الارشيكاد من افضل برامج البيم, مشكلته انة ليس فية انشائي و لا ميب بقوة بداوؤ في اضافتهم مؤخرا الريفيت يتعامل بسهولة مع الكاد و الثري دي ماكس و كل برامج اوتوديسك

السلام عليكم

السعور عبيتم هناك برنامج يسمى IDEA 10 وذلك لغرض اعمال BIM وله علاقة مع الارشيكاد والرفيت والحقيقة وجدته في ملفات اليوتيوب ويوجد شرح عنه ماهي معلوماتكم عنه ؟ -2اذا كان الارشيكاد هو افضل من الرفيت فلماذا لانتجه له ؟ بدلا من الرفيت ؟ وماهي مميزات الارشيكاد لكي يكون افضل من الرفيت حيث يمكن التحكم بالجدران من خلال تغيير القياسات وهذا في الارشيكاد لايحصل مثل ذلك وانتم اعرف به منا ؟ مشكرا اكم

> و عليكم السلام باشمهندس احمد برنامج IDEA 10 ان شاء الله انكلم عنه اليومين دول الارشيكاد متخصص في المعماري , التكلا في الانشائي حديد الريفيت لكل شئ , و الصراحة ارتاح للعمل به , سهل التعامل مع باقي برامج اوتوديسك

لو سمحت سطبت الريفت 2013 لكن المشكلة انو نزل من دون اي revit families ممكن اي رابط احملهم منو ؟؟

اذهب لكنترول بنل لوحة التحكم و اختر اضافة و ازالة البرامج اختر الريفيت تعديل ثم اختر تنزيل الفاميلي

السلام عليكم اين اجد families لتحميلها واريد ها مختلفة عن الموجودة في البرنامج وهل هناك فولدر كامل لديك يمكن تحميله ؟ وشكرا

السلام عليكم ارجو الافادة كل لم اجى اسطب الرفيت يخرج لى الرسالة التالية the media not contain content and willbe downloaded during in stallation

و عليكم السلام, الرسالة دي بتظهر لما الويندوز بيعتقد ان في برنامد اخر شغال بيتصطب اعمل مستخدم جديد للويندوز ثم اعمل اعادة تشغيل و ادخل على المستخدم الجديد و جرب اعادة التنصيب

و يمكنك استخدام http://support.microsoft.com/mats/Program Install and Uninstall استخدام William المناد و تنصيب الريفيت الريفيت

رسالة تظهر لى فى الريفت عند اختيار ادة رسم الكمرة no structural family is load in the project

لا توجد كمره متحملة في المشروع, عليك ان تحملها ممكن من قائمةiNSERRT ستجد بحث في اتوديسك سييك, حمل ما تشاء افتح الفاميلي و اخترLOAD INTO PROJECT

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة استاذك انا قربت اتعقد من الريفت كل لم احل مشكلة تقعدى معى 6ايام 7 ايام تتلع مشكلة جديدة لم مليت وحجم انجازى قليل جدا مع انى بذاكر كتير بصراحة انا بحاول اتعلم الريفت المعمارى والانشائى وبعد ما نجحت فى عمل السيت اب وقفة معى منذ 3 ايام موضوع التمبليت لانى لما عملت كراك زى ما يكون لغى التمبليت الى مع البرنامج ولما افتح البرنامج مفيش تمبليت اشتغل علية وونزلات تمبتلت لكن الريفت 2014 مش متعرف علية وبصراحة عندى احباط منة

عليكم السلام الموضوع فقط انك لوحدك , لو الشركة بعضها بدأ يتعلم او كام واحد صاحبك بدأتو مع بعض هتلاقي الموضوع بسيط و المشاكل بسيطه جدا مثلا ممشكلة التمبليت عرف الممسار في الاوبشن او حط التمبليت في المسار كل البرامج في او لا بتكون غريبة بس الكاد لان اللي حواليك غارفينن فاول ما بتواجهك مشكلة بتلاقيهم افتكروها لانهم تعرضوا لها , فان شاء الله تكون ماستر لمن يأتيي بعدك

كيف يمكن تصدير الكميات من الرفيت الى الاكسل ؟ مالفرق بين refrence line و crefrence line عند عمل الفاميلي ؟

من اكسبورت تجد اسكدول لكن يجب ان تكون واقفا على الاسكدول يتم التصدير لملف تكست و نفتحة على الاكسل عادي

refrence lineو refrence line لا تفرق كثيرا , هذا خط d2و الاخر عبارة عن مستطيل او ما شـابه كورقة

السلام عليكم اريد معرفة طريقة رسم الحوائط الزجاجية وفتح شبابيك فيها والتحكم فى عرض وطوال قطعة زجاج ومحتاج الطريقة بسرعة

ابسط طريقة رسم حائط عادي و تغير الماتريال الى زجاج